


お客様保管用


オールガラスポーチ 網戸 共通

お手入れ方法について

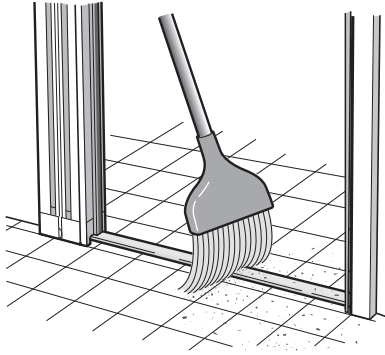

1. レールとそのまわりの清掃


レール及びレールのまわりに小石、砂、ほこり、泥などがたまりまると、部品の磨耗や破損が起き、スムーズな開閉ができなくなります。汚れを取り除くためにこまめに清掃してください。

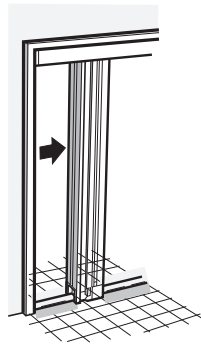


2. 網戸本体の取りはずし

網戸本体は簡単に取りはずして、水洗いができます。プリーツネット、スコピオンテイルが汚れましたらブラシ等を用いて洗ってください。

① 網戸本体の収納枠に両手をかけ戸当り枠方向に引っ張るとアンカープレートから収納枠がはずれます。この時、端部から順にはずすと簡単です。

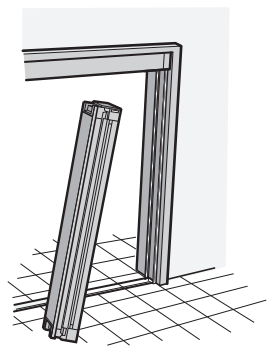

② 網戸本体を斜めにして上枠から取り出します。

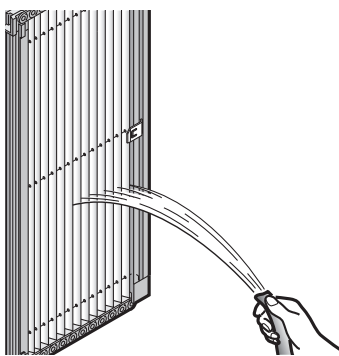


3. 網戸本体の水洗い

① 網戸を広げ、立て掛けてください。
② 柔らかいブラシ等で水をかけながら洗ってください。
注) ネットやワイヤーを傷めないように注意してください。汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。シンナー、ベンジン等の有機溶剤は絶対使用しないでください。


4. 乾燥

水洗い後は網戸本体の各部を十分に乾燥させてください。
注) 十分に乾燥しないまま使用すると操作が重くなります。また、砂、泥、ほこり等がつきやすくなります。

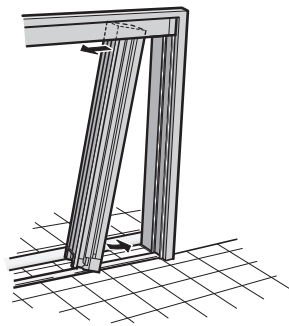


5. 網戸本体の再取り付け

① 網戸を収納します。
注) 平らな床面を利用し、上部スコピオンテイルが収納されることを確認しながらゆっくり収納します。
② 網戸本体の上下を確認します。スコピオンフィッシュに上側シールが貼付されている方が上になります。
③ 網戸本体を斜めにして上枠とレールの間に入れます。

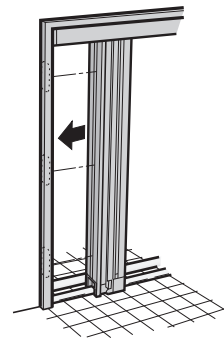

④ 網戸本体の下側がレールから浮かないようにしながら収納枠をアンカープレートの突起に合わせてパチッと音がするまで押しつけるとはまって固定されます。

注) 再取付後網戸収納枠を引っ張りアンカープレートからはずれないことを確認してください。作業中スコピオンテイルの連結がはずれないように注意してください。万が一はずれても簡単に連結できます。他の連結部に合わせて連結させてください。

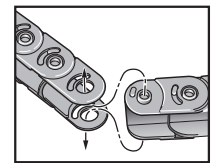

お客様サービスセンター

通話料無料

0120-51-4128

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

株式会社タカショー 本社 / 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための、発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。