




エバーこだわりログウッドセット

エバーこだわりログウッドセット3型 [H1800]


基本寸法図

エバーこだわりログセット 型 K-1800/T-1800

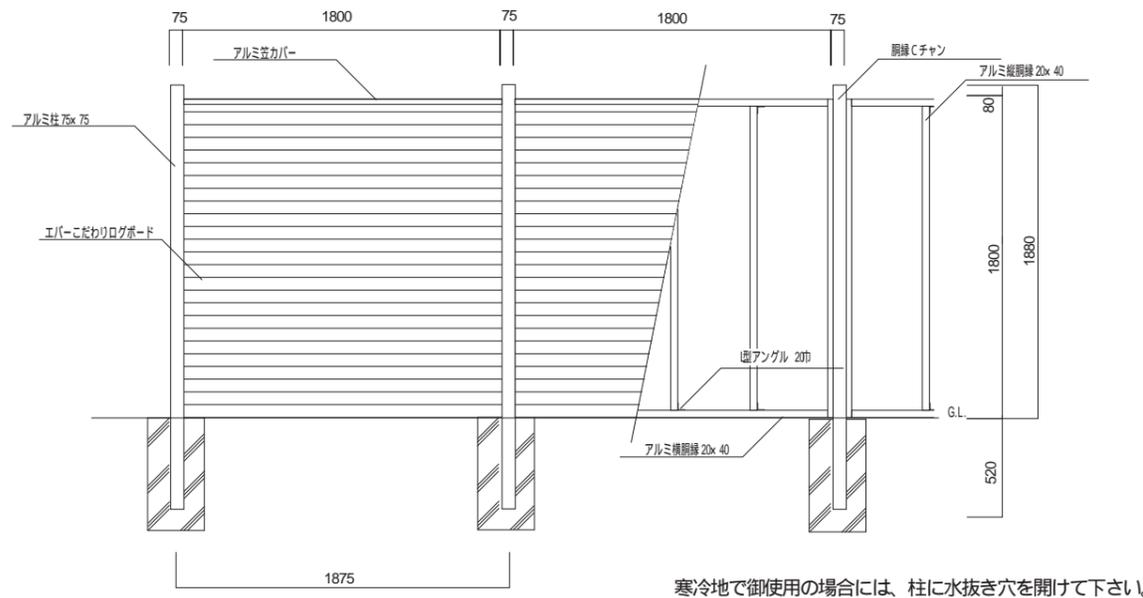


寒冷地で御使用の場合には、柱に水抜き穴を開けて下さい。

1 胴縁とアンクルの取付

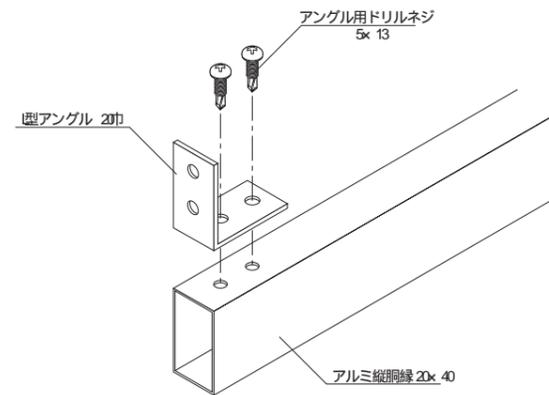


アルミ縦胴縁の両端にコーナーアンクルを仮穴に合わせてアンクル用ドリルネジ(5x13)で固定して下さい。

2 柱と胴縁の取付け

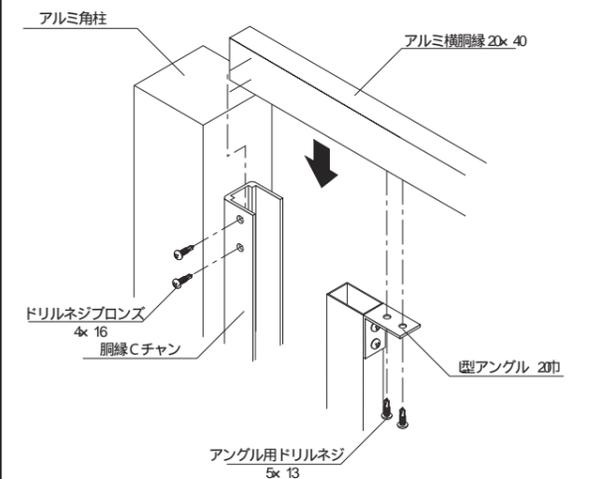


アルミ胴縁Cチャン付柱の上下にアルミ横胴縁をはめ込みドリルネジ(4x16)で固定します。アルミ横胴縁を取付た後、横胴縁の仮穴に合わせて、アンクル用ドリルネジ(5x13)で固定して下さい。

3 胴縁取付位置

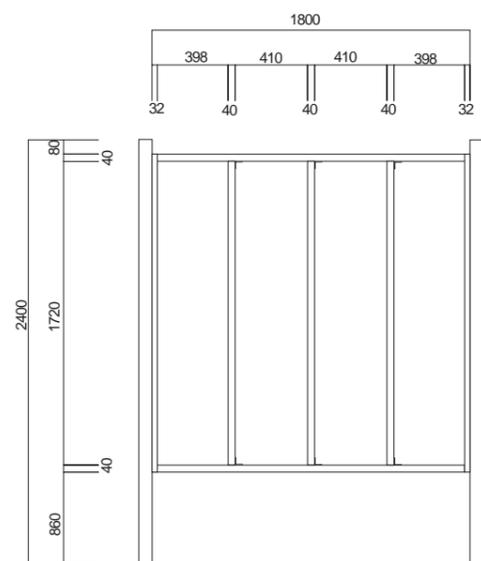


1、2、の作業をくり返し骨組みを組み立てて下さい。上図は、W1800の胴縁位置です。別注の場合は、胴縁本数/ピッチは異なります。

4 ボードビス止め位置

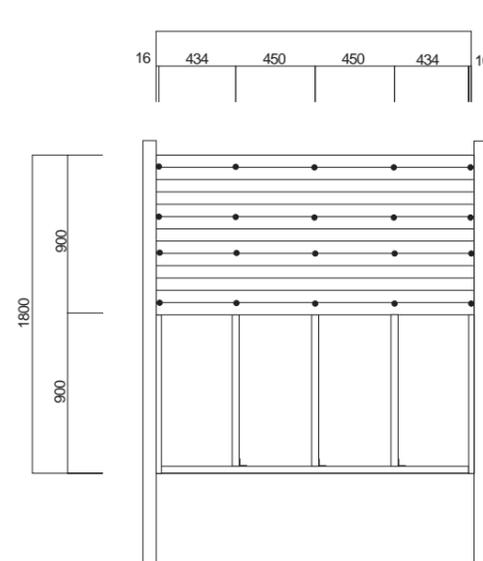


ボードをアルミ胴縁のトップに合わせてボードの凹部にドリルネジ(4x16)小頭のビスでビス止めして下さい。

5 笠の取付け(片面)

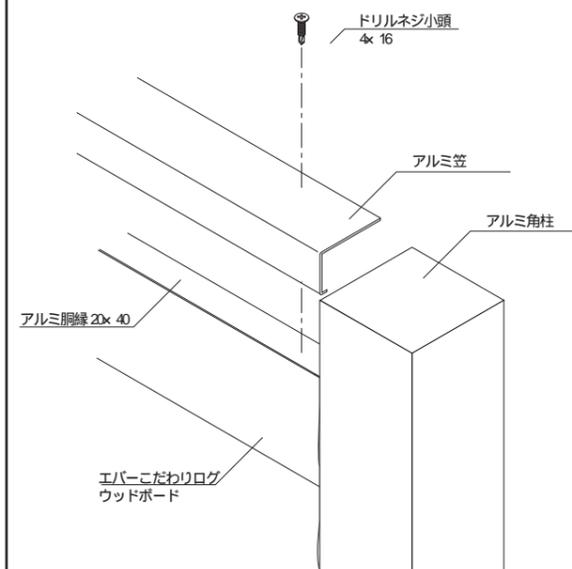

アルミ笠をアルミ胴縁とボードの上にはめ込み、ドリルネジ(4x16)小頭のビスでアルミ胴縁に固定して下さい。

6 笠の取付け(両面)

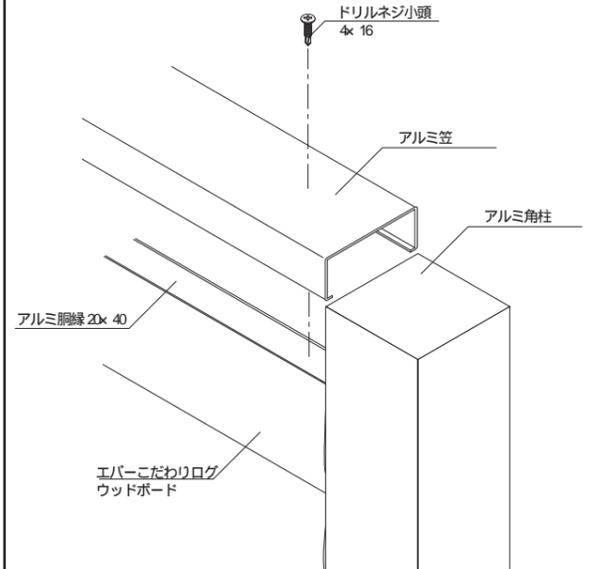

アルミ笠をアルミ胴縁とボードの上にはめ込み、ドリルネジ(4x16)小頭のビスでアルミ胴縁に固定して下さい。

アルミ柱

アルミ (5x13) L型ア わせアン