CONSTRUCTION MANUAL

加工・組み立て説明書

エバーログウッドセット

■エバーこだわりログセット T型　[H1800]

基本寸法図

エバーこだわりログ T型　75角柱 H1800

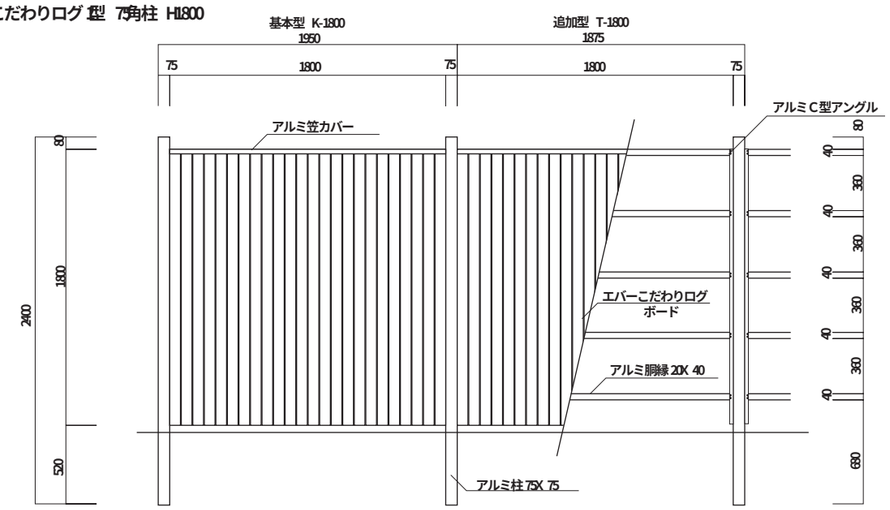

1　柱と胴縁の取付け

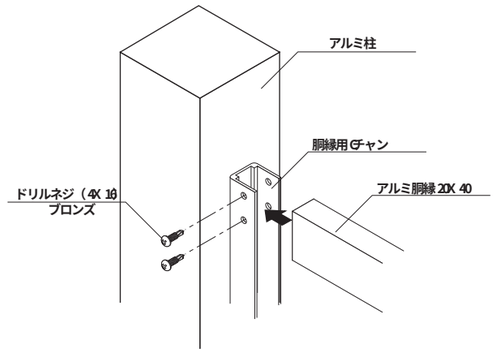

● 胴縁用Cチャン付アルミ柱に、アルミ胴縁 20× 40をはめ込みドリルネジ（4× 16　ブロンズで両端をビス止めしてください。
※胴縁用Cチャンには両側から仮穴開けをしておりますが、ドリルネジで固定するのは片側からのみになります。

2　ボードの貼り方

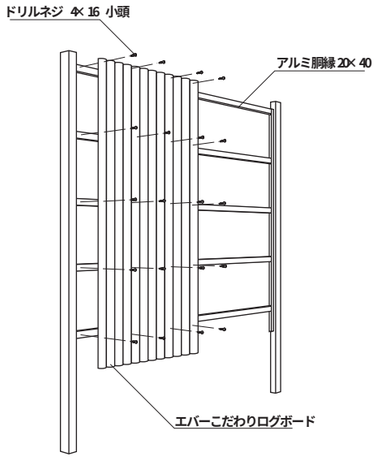

●エバーこだわりログボードをアルミ胴縁の上にドリルネジ 4× 16 小頭でビス止めして下さい。
※ドリルネジの本数は、ボード１枚に対して２０本が基本です。

3　ボードのビス止め位置

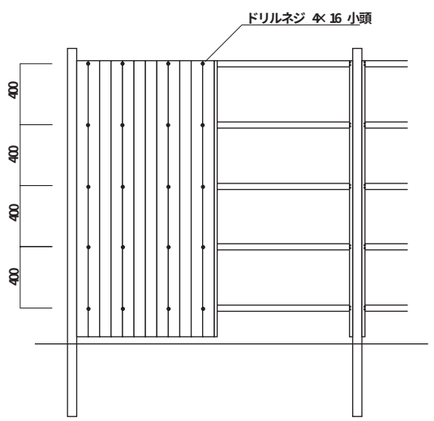

●エバーこだわりログウッドボードの凹部にビス止めして下さい。

4　笠の取付け

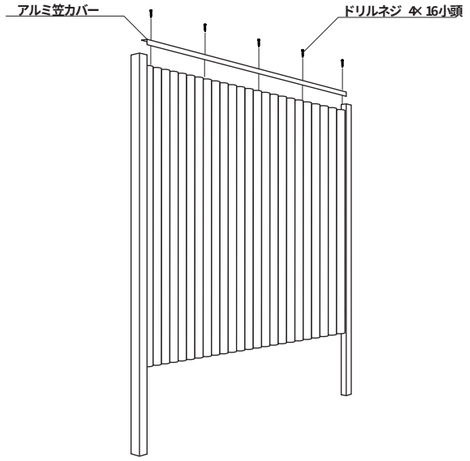

●アルミ笠カバーをアルミ胴縁とエバーこだわりログボードの上部にはめ込みドリルネジ 4× 16小頭でアルミ胴縁に固定して下さい。

6　笠カバーの取付け

片面の場合

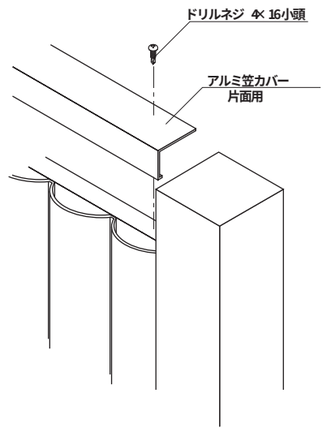

6　笠カバーの取付け
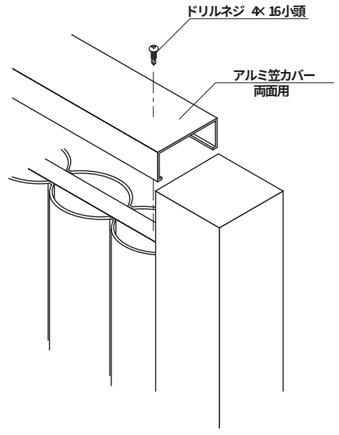
両面の場合